


NUTZERINFORMATION

Rauchmelder KonexXt Remote



Produktübersicht

- 1 Markierung zur Ausrichtung auf Sockel
- 2 grüne/gelbe LED
- 3 rote LED
- 4 Hupe
- 5 Taste „Test/Stumm“ (im weiteren Text „Testtaste“ genannt)
- 6 Raucheintrittsöffnung
- 7 Ultraschall-Sensor

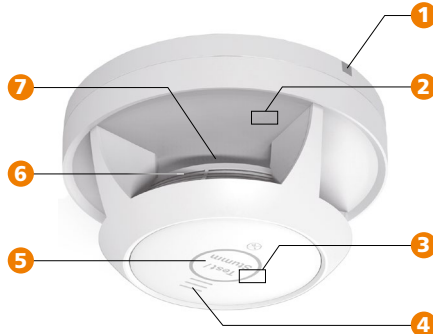

Quittieren von Statussignalen

Die Statussignale, Meldungen und Alarme können mit einem einzigen Tastendruck über die Testtaste 5 am Rauchmelder quittiert werden.

<p>Funktionsbereit</p> <p>Der Rauchmelder blinkt nicht. Alles ist in Ordnung. Ihr KonexXt Remote beschützt Sie zuverlässig.</p> <p>Sie brauchen nichts weiter tun.</p>	<p>Störung</p> <p>Der Rauchmelder blinkt rot und signalisiert je nach Störung akustisch.</p> <p>Der Rauchmelder muss sofort getauscht werden. Bitte kontaktieren Sie Ihren Vermieter.</p>	<p>Nicht sicherheitsrelevante Störung, zeitnah Austausch</p> <p>Der Rauchmelder blinkt gelb und signalisiert je nach Störung akustisch.</p> <p>Der Rauchmelder muss zeitnah getauscht werden. Bitte kontaktieren Sie Ihren Vermieter.</p>
<p>Alarmspeicher</p> <p>Blinkt die rote LED 2x alle 8 Sekunden, gab es in den letzten 72h einen Brandalarm.</p> <p>Diese Meldung verschwindet automatisch nach 72h. Möchten Sie diese manuell ausschalten, drücken Sie kurz die Testtaste.</p>	<p>Hupen-Selbsttest</p> <p>Die Hupe des Melders testet sich alle 25 Tage selber durch ein dreifaches leises Knacken.</p> <p>Sollte die Hupe defekt sein, blinkt der Melder 3x alle 8 Sekunden rot. Bitte den Rauchmelder schnellstmöglich ersetzen.</p>	<p>Raucheintrittsöffnung abgedeckt</p> <p>Ist der Rauchmelder abgedeckt, kann Brandrauch nicht erkannt und somit kein Alarm ausgelöst werden.</p> <p>Der Melder blinkt 2x alle 2 Sekunden gelb. Störungston 10x alle 24h. Entfernen Sie die Abdeckung schnellstmöglich.</p>

Alarm

Rotes Blinken, alternierender, lauter Alarmton: Ihr Rauchmelder hat Rauch detektiert. Gefahr!

Fall A

Hinweise für den Brandfall

Fall B

- Warnen Sie Ihre Mitbewohner.
- Verlassen Sie sofort den Raum / das Gebäude und kontrollieren Sie, ob alle Personen den Raum / das Gebäude verlassen haben. Schließen Sie auf Ihrem Weg nach draußen alle Türen, um eine schnelle Rauch- und Brandausbreitung zu verhindern.
- Halten Sie sich bei dichtem Rauch nahe dem Boden auf.

- Warnen Sie Ihre Mitbewohner.
- Verlassen Sie sofort den Raum / das Gebäude und kontrollieren Sie, ob alle Personen den Raum / das Gebäude verlassen haben. Schließen Sie auf Ihrem Weg nach draußen alle Türen, um eine schnelle Rauch- und Brandausbreitung zu verhindern.
- Halten Sie sich bei dichtem Rauch nahe dem Boden auf.



Eine ausführliche Erklärung aller Statussignale im Normalbetrieb finden Sie in der Nutzerinformation & Bedienungsanleitung

<https://www.hekatron-brandschutz.de/produkte/rauchmelder/konexxt-remote>